




quart de tour  
pré-assemblé...

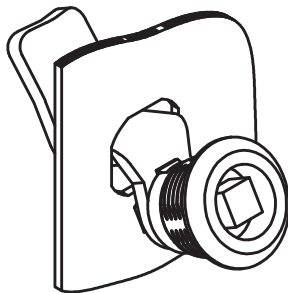

...passage dans  
la découpe...

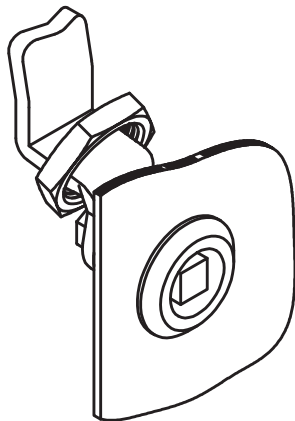

...passage de l'écrou sur  
la came vers le corps...

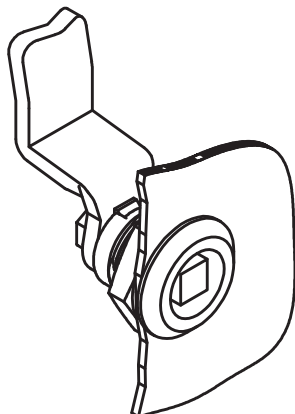

...serrage de l'écrou...

...le quart de tour est monté.

Le quart de tour pré-assemblé DIRAK peut être monté dans la découpe selon les instructions de cette page.

- Ceci est rendu possible grâce à la forme spéciale des cames et des corps.

**Attention:**

ce montage n'est pas possible pour des hauteurs de came  $H < 13\text{mm}$  ou pour des portes épaisses.